


# ディスプレイ

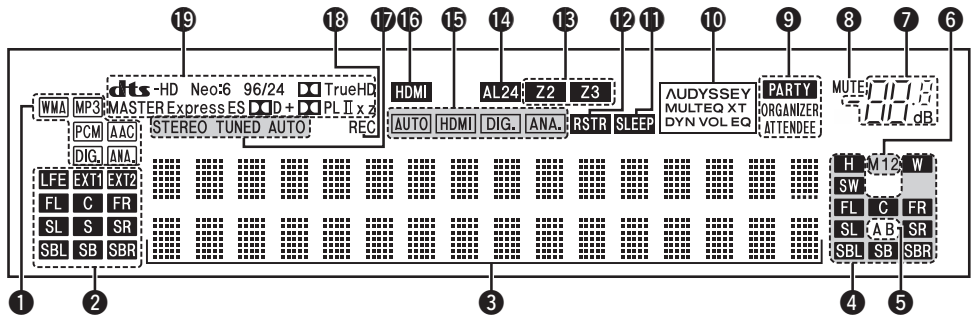

① 入力信号表示

② 入力信号チャンネル表示

③ インフォメーションディスプレイ

④ 出力信号チャンネル表示

⑤ フロントスピーカー表示

⑥ モニター出力表示

⑦ 主音量表示

⑧ ミュート表示

⑨ パーティー表示

## • ORGANIZER

オーガナイザー（親機）としてパーティーモードを開始しているときに点灯します。

## • ATTENDEE

アテンディー（子機）としてパーティーモードに参加しているときに点灯します。

⑩ Audyssey®表示

AUDYSSEY  
MULTEQ XT  
DYN VOL

“MultEQ® XT”、“Dynamic EQ®”および“Dynamic Volume®”の設定が“オン”のとき

AUDYSSEY  
MULTEQ XT  
DYN EQ

“MultEQ® XT”および“Dynamic EQ®”の設定が“オン”、“Dynamic Volume®”の設定が“オフ”のとき

AUDYSSEY  
MULTEQ XT

“MultEQ® XT”の設定が“オン”、“Dynamic EQ®”および“Dynamic Volume®”の設定が“オフ”のとき

⑪ スリープタイマー表示

⑫ RESTORER表示

⑬ マルチゾーン表示

⑭ AL24表示

⑮ 入力モード表示

⑯ HDMI表示

⑰ チューナー受信モード表示

STEREO: FM モードで、アナログステレオ放送を受信したときに点灯します。

TUNED: 放送を受信したときに点灯します。

AUTO: オートチューニングモードのときに点灯します。

⑱ 録音出力ソース表示

⑲ デコーダー表示